ドライブレコーダー　CA-XDR50D

正誤表

以下に誤りがありました。お詫びして訂正します。

取扱説明書（簡易版）裏面下段【使いかた】/ 取扱説明書（CD-ROM 版）P18「ビデオ録画の画面」　5. 緊急録画
（誤）ビデオ録画中に OK ボタンを押すと、手動で停止するまで、60 秒前から 120 秒後まで最大 180 秒、録画を続けて 2 つのファイルに保存することができます。衝突が検出された場合は、自動的に緊急録画モードに入ります。
（正）ビデオ録画中に OK ボタンを押すと、**OK ボタンを押したときのファイルから手動で停止したときのファイルを保存することができます（ボタンを押したタイミングにより 1 つ前、1 つ後のファイルも保存される場合があります）。**衝突が検出された場合は、自動的に緊急録画モードに入ります。
取扱説明書（簡易版）裏面下段【使いかた】/ 取扱説明書（CD-ROM 版）P19「緊急録画をするには」
（誤）録画したビデオを緊急に保護したいときに使用します。60 秒前から 120 秒後まで最大 180 秒間、録画データを保護します。
（正）録画したビデオを緊急に保護したいときに使用します。**OK ボタンを押したときのファイルから手動で停止したときのファイルを保護します（ボタンを押したタイミングにより 1 つ前、1 つ後のファイルも保護される場合があります）。**

（裏面へつづく）

お知らせ　[緊急録画ファイルの保護範囲]

OK ボタンを押したタイミング（手動で録画）、または衝突を感知したタイミング（自動で録画）により、保護されるファイルは以下のようになります。（自動で停止する場合）

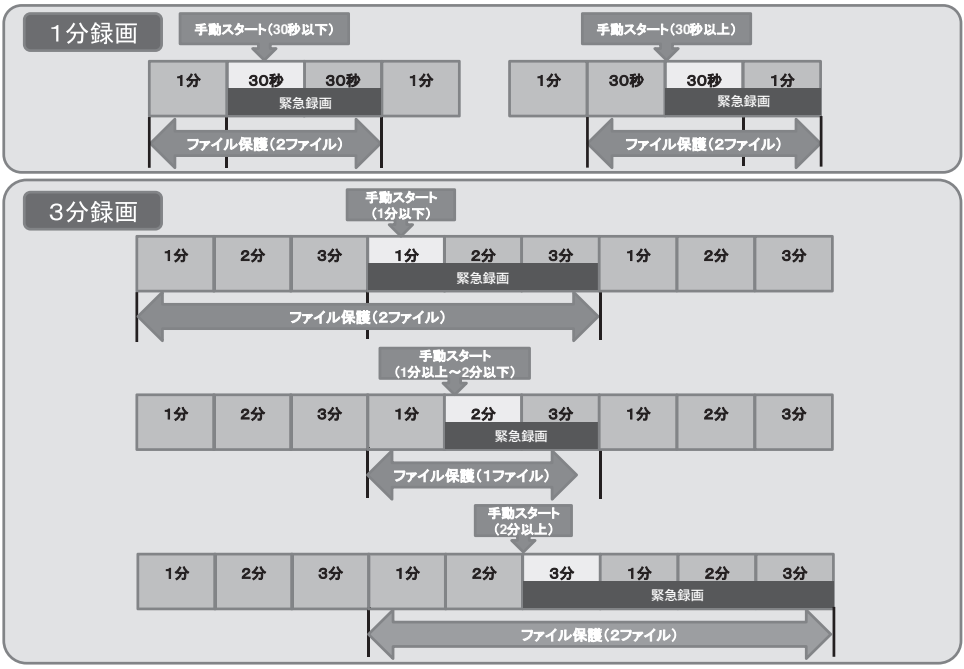

OK ボタンを押したタイミング（手動で録画）、または衝突を感知したタイミング（自動で録画）により、保護されるファイルは以下のようになります。（手動で停止する場合）